Bonnet de Père Noël à LED avec pompon lumineux blanc clignotant

NC-8952-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce bonnet de Père Noël avec pompon lumineux. Ce bonnet est une idée cadeau parfaite pour votre fête de Noël - et elle tient votre tête au chaud lors de vos sorties dans le froid hivernal.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Bonnet de Père Noël
- 3 piles bouton (type LR44)
- Mode d'emploi

Mise en place des piles
Tournez le bonnet vers la gauche. Dans la bordure du bonnet se trouve une ouverture. Retirez le boîtier à piles. Insérez les trois piles bouton (type LR44) dans le support. Veillez à respecter la polarité.
Le pôle PLUS de la première pile bouton doit être en contact avec le ressort **(A)** du compartiment à piles.

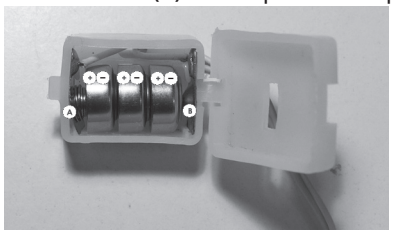

Placez ensuite les deux autres piles bouton "dans l'ordre", c'est-à-dire que le pôle PLUS de la 2e et de la 3e pile bouton doit toujours se trouver en contact avec le pôle MOINS de la pile précédente. Le pôle MOINS de la troisième pile bouton se trouve alors en contact avec le point **(B)** du compartiment à piles.
Refermez le boîtier en pressant sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Cachez de nouveau le boîtier à piles dans la bordure du bonnet de Père Noël.

Utilisation
1. Mettez le bonnet sur votre tête.
2. Dans la bordure du bonnet, près du compartiment à piles, se trouve un bouton marche/arrêt.
3. Appuyez sur le bouton pour allumer les LED blanches dans le pompon du bonnet de Père Noël.
4. Appuyez de nouveau pour éteindre les LED.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez jamais l'appareil, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

ATTENTION !
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

Consignes importantes sur le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage
Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchetteries municipales et dans les lieux ou elles sont vendues.
- N'utilisez que des piles bouton du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez absolument la polarité de la pile bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de la portée et de la vue des enfants.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-8952 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
02. 09. 2013

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1 – 3
D-79426 Buggingen, Allemagne

Mode d'emploi

© 09/2013 – EX:CaB//EX: HaG//SK